### **5** ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА

Нажмите и удерживайте красную кнопку питания в течение 2 секунд





Загрузите полное руководство пользователя, отсканировав QR-код или посетив www.detectortesters.ru/manuals



# **6** ВЫПОЛНЕНИЕ ОДИНОЧНОГО ИСПЫТАНИЯ

Во время теста на дым может быть слышен слабый «хлопающий» звук. Это


нормально и является частью процедуры испытаний.

Выберите тест из главного меню, перемещая курсор.



ВНИМАНИЕ:

Тест начнется, когда головное устройство будет размещено над детектором, нарушив инфракрасный луч. Когда детектор активирован, снимите Testifire, осторожно опустив его. Testifire вернется в режим ожидания.

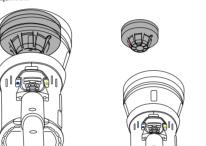




### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ. ДЫМ + ТЕПЛО

Нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать дым, а затем тепло.



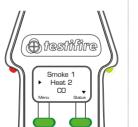

Проверка дыма начнется, когда головное устройство будет размещено над детектором.



Когда детектор активирован. снимите Testifire. осторожно опустив



Через 2 секунды снова поднимитесь чтобы начать испытание на нагрев.



Опустите Testifire после завершения испытания тепла. Testifire вернется в режим ожидания.




### ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ. ДЫМ + ТЕПЛО + СО

*Дважды* нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать каждый тест.



Поднимите Testifire над детектором. Дым, тепло и СО тестируются одновременно в одном тесте. После срабатывания тревоги опустите Testifire. Testifire вернется в режим ожидания с теми же настройками - готов к следующему одновременному тестированию.

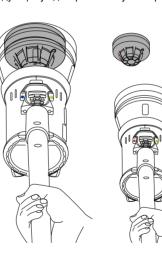




### ВНИМАНИЕ:

.

101

Тестовый светодиод чередует цвет всех выбранных тестовых режимов при выборе для одновременного теста.



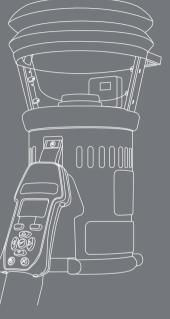

(a) testifire

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


www.detectortesters.ru

# ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите зарядное устройство к источнику питания. Подключите аккумуляторную батарею к зарядному устройству и зафиксируйте стопорное кольцо.

#### ВНИМАНИЕ:

Всегда отсоединяйте аккумулятор от зарядного устройства, как только он полностью зарядится.

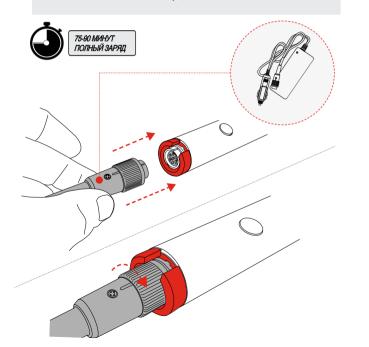


## 2 УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Совместите кнопку с отверстием в рукоятке и вставьте аккумуляторную батарею в ручку, пока кнопка не выскочит через отверстие.

#### ВНИМАНИЕ:


Не прилагайте чрезмерных усилий для вставки батареи.

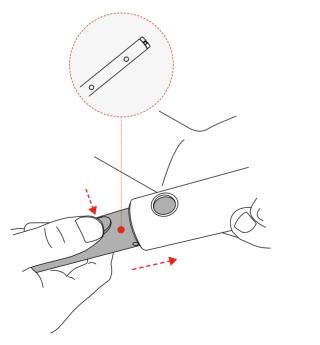


# 3 ВСТАВКА ДЫМОВОЙ КАПСУЛЫ






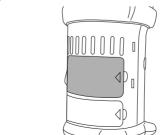


# 4 ВСТАВКА КАПСУЛЫ СО



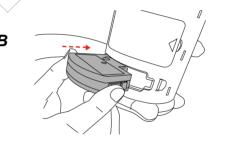






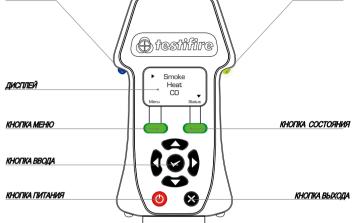


# ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ











ИНДИКАЦИЯ ТЕСТА

ИНТЕРФЕЙС



ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

Мигающий медленный зеленый = Режим ожидания

Мигающий быстрый зеленый = Операционный режим

**Мигающий красный** = Аккумулятор требует зарядки